

- | | |
|--|--|
| 1 Anslutningssladd MS Liitintäjohdot / Connecting cable / Anschlusskabel | 8 Kupévägguttag Sisätilapistorasia / Cab wall socket / Heizlüfter-Steckdose |
| 2 Intagskabel MK Elementikaapeli / Inlet cable / Einbaukabel | 9 Kupévärmare Sisätilanlämmitin / Cab heater / Heizlüfter |
| 3 Batteriladdare BL Akkulaturi / Battery Charger / Batterielader | 10 App för Calix timer Calix-timer applikaatio / Application for Calix timer / App für Calix Timer |
| 4 Bluetooth relä Bluetooth rele / Bluetooth relay / Bluetooth Relais | 11 Strålningsskydd Lämpöeriste / Heat Shield / Hitzeschutz |
| 5 Skarvkabel Jatkokaapeli / Extension cable / Verlängerungskabel | 12 Pump Pumppu / Pump / Pumpe |
| 6 Grenuttag Haaroituspistorasia / Multiple socket / Verteilerstück | |
| 7 Motorvärmare Vastusosa / Engine heater / Motorvorwärmer | |



CE S

calix
www.calix.se

CE S

calix
www.calix.se

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJEET ASSEMBLY INSTRUCTIONS EINBAUHINWEISE

TYP MVP 636


EFFEKT: 300W / 230V ~

Calix AB
PO-Box 5026
SE-630 05 Eskilstuna
Sweden

Phone: +46 (0)16-10 80 00
E-mail: info@calix.se

Support: +46 (0)16-10 80 90
E-mail: teknik@calix.se


Fax: +46 (0)16-10 80 60
Internet: www.calix.se

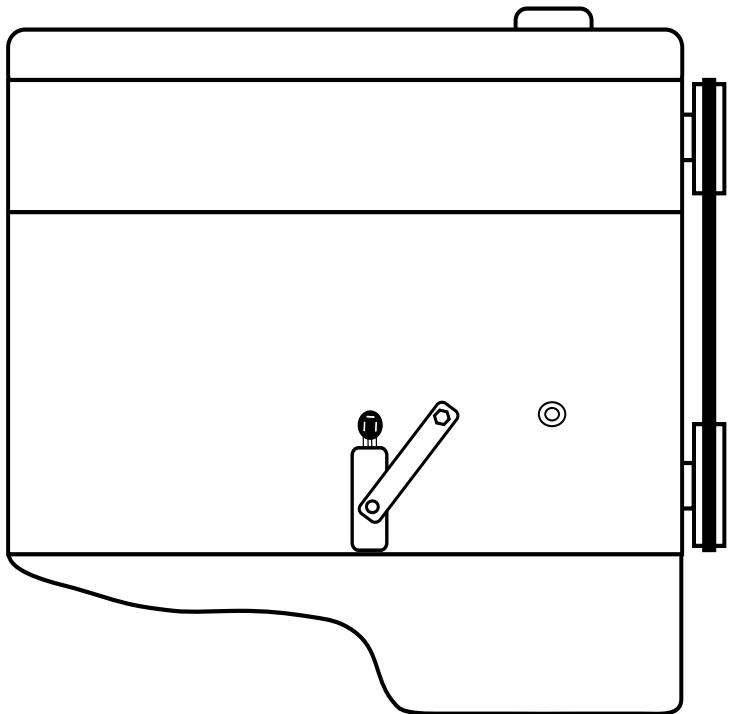

MITSUBISHI

Lancer 1.8 2008- 4B11

Lancer 1.8 Sportback 2009- 4B10

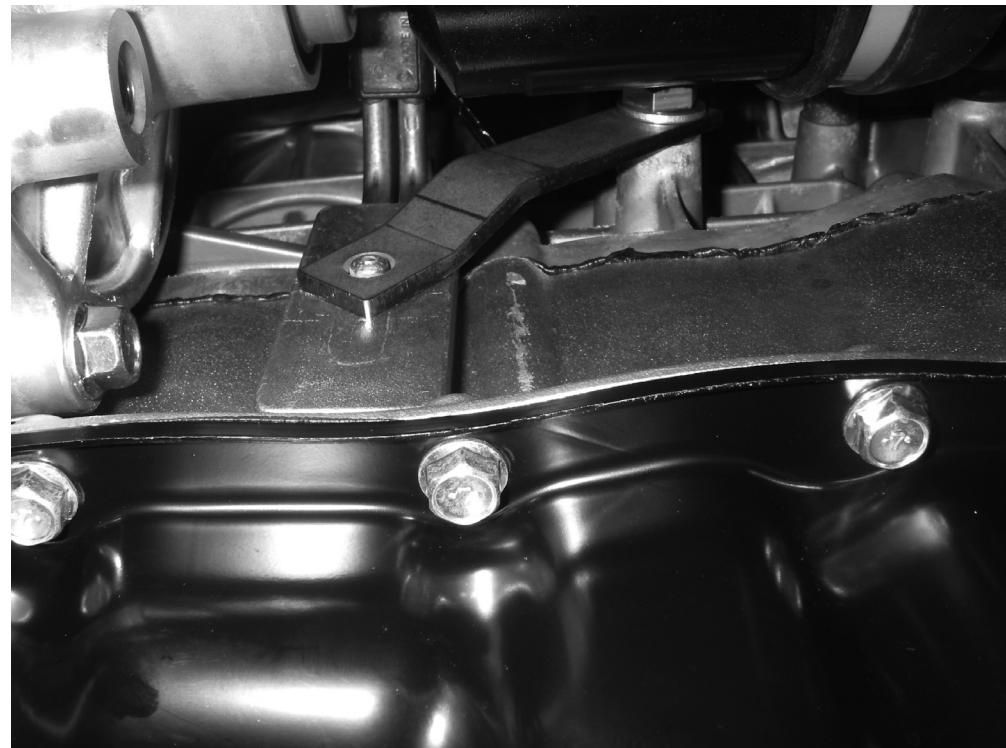

MITSUBISHI

Outlander 2.0 2013- 4J11


Outlander Hybrid 2013- 4B11

Outlander 2.0 PHEV 2016- 4B11

Outlander 2.4 PHEV 2019- 4B12

= Motortyp
⌚ = Moottorityyppi
= Engine model

I

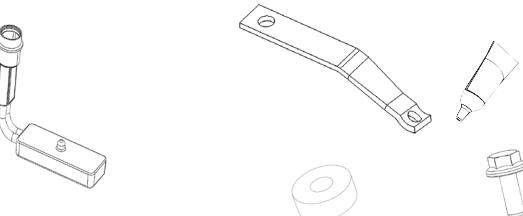

II

SVENSKA

- A. Läs igenom monteringsanvisningen noggrant och i sin helhet. Kontrollera att samtliga ingående detaljer enligt punkt A finns. Översiktsbilder, ej detaljärtigivna.
- B. Montering av värmaren
 1. Rengör noga där värmaren ska sitta på motorblocket.
 2. Placera värmaren på motorblocket (se bild) och spän fast värmaren med medföljande spännsjärn.
 3. Kabeln med infästning dras in i motorrummet till motorvärmaren. Skjut ihop snabbspkopplingen mellan motorvärmaren och kabel helt i botten så att O-ringens tätar ordentligt och inget mellanrum kvarstår. OBS! Anbringa några droppar olja på O-ringen. Detta underlättar sammankopplingen. Det är mycket viktigt att kopplingen utföres på detta sätt.
 - C. Montering av apparatintag
 1. Se separat bifogad monteringsinstruktion.
- E. Viktigt
 1. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Det måste alltid tillses att den invändiga jordförbindelsen är genomgående från motorvärmarens hölje, karosseriet, och ända fram till det jordade uttaget.
 2. Använd endast Calix MS kabel för anslutning till elnätet.
 3. Undersök sladden regelbundet med avseende på skador eller åldring. Skadad sladd måste omedelbart bytas.
 4. Inga delar av installationen får beröra sådana motordelar som uppvärms eller är i rörelse. Avståndet till avgassystemet ska vara minst 50 mm. (Gäller även turboaggregat.) Använd annars Calix Strålningsskydd.
 5. Då skrävning sker med hjälp av snabbspkopplingsdon skall metallslangarna med kopplingsledningarna fixeras med de medföljande klämmorna så tätt intill snabbspkopplingsdonet som möjligt.

Observera

Motorvärmarystemet skall vara fackmannamässigt installerat.
Fästet skall pressa värmaren mot motorn så att den sitter fast och har största möjliga kontaktyta.
Vid osäkerhet angående installationen, kontakta er Calix återförsäljare.
Den senaste versionen av denna manual finns att hämta på vår hemsida.
För våra produkter lämnar vi garanti som omfattar fabrikations- och materialfel.
Se vår hemsida för mer information, www.calix.se.

F. Varning


Avbrott kan ske i värmeelementet om

- värmaren ansluts till intermittent (pulserande) spänning
Garantin är ej i kraft i dessa fall.

SUOMI

- A. Tutustu asennusohjeeseen huolellisesti ja tarkista, että kaikki kohdassa A, mainitut osat ovat mukana. Yleiskuvia, ei yksityiskohtaisia.
- B. Lämmittimen asennus
 1. Puhdistaa tarkasti moottorilohkossa siihen kohdosta mihin lämmitin asenneetaan.
 2. Lämmittimen kaapeli pistokkeineen vedetään etupuskurista moottori-tilaan ja moottorilämmittimeen. Työnnä pikallitääntä, joka on moottori-lämmittimeen ja kaapelin välillä, kokonaan yhteen niin että O-rengas tiivistää kunnolla. HUOM. Tiputa muutama pisara öljyä O-renkaan päälle. Tämä helpottaa kytkeyttää. On erittäin tärkeää että kytkeyttää tapahtuu tällä tavalla.
 3. Aseta lämmitin moottorilohkossa oleviin syvennyksiin ja kiinnitä lämmitin pakauksessa olevalla kiinnitysraudalla.
 - C. Pistokytkimen asennus
 1. Katso asennusohjet.

IV

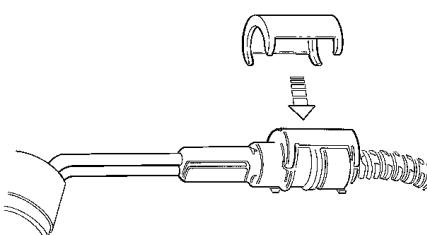**E. Tärkeää**

1. Käytä aina riittävää määriä pakkasnestettä.
2. Moottorilämmittimen saa liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan ja on varmistettava että maadoituskosketus on hyvä moottorilämmittimestä ja rungosta maadoitettuun pistorasiaan.
3. Käytä ainoastaan Calix MS johtoa verkkovirran liittämiseksi.
4. Tutki kaapeli säännöllisesti vaurioiden sekä vanhemisen suhteeseen. Vaurioitunut kaapeli pitää vaihtaa välittömästi.
5. Mikään lämmittimen osista ei saa koskettaa moottorin läpeneviä tai liikkuvia osia. Etäisyys pakosarjaan vähintään 50 mm (koskee myös turbolaitetta). Muissa tapauksissa on käytettävä lämmöneristettä.
6. Panssarikaapelit voidaan pidentää jatkokaapeleilla pikaliittimiä avulla. Tällöin on pakauksessa olevat kaapelikiinnikeet kiinnitettyä liitoskohdan molemmin puolin mahdollisimman lähelle pikaliittimiä.

Huomaa

Moottorilämmittinjärjestelmän on oltava ammattimaisesti asennettu. Kiinnikeen on painettava lämmitin moottoria vasten niin, että se on kiinni ja kosketuspinta on mahdollisimman suuri. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteys Calix-jälleennemyjään. Tämän käyttööhjeen uusin versio on ladattavissa kotisivultamme. Annamme tuotelleillemme takuu, joka kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Lisätietoja on annettu kotisivullamme osoitteessa www.calix.fi.

F. Varoitus

Vastuselementti palaa poikki jos

- lämmitin liitetään sähköjärjestelmään, jonka jännite on jaksottaisista. Näissä tapauksissa takuu ei ole voimassa.

ENGLISH

- A. Read the assembly instructions carefully. Check that all parts and fittings illustrated under "A" are included. Survey view only, without detailed reproduction.
- B. Installation of the heater
 1. Carefully clean the engine block where the heater shall be fitted, (see figure).
 2. Pull the cable with socket for the engine heater into the engine compartment. Press the plug-in connection between the engine heater and cable fully together so that the O-ring seals properly and there is no gap. Apply a few drops of oil on the O-ring. The connection can then be made easier. It is very important that connection is made this way.
 3. Fit the heater on the engine block (see figure C) and fasten it with the attaching parts supplied.
 - C. Fitting of lead-in
 1. See separate mountinginstruction.
 - E. Important
 1. The engine heater must only be connected to an earthed point. There must always be a continuous internal earth connection running from the engine heater casing through the body and right up to the earthed point.
 2. Use only Calix MS kabel for connection to the mains network.
 3. Inspect the cable periodically for damage or ageing. A damaged cable must be replaced without delay.
 4. No parts of the installation must be allowed to come into contact with moving or hot parts of the engine. The distance to all parts of the exhaust system must be at least 50 mm (2"). (Also applicable for the turbo unit if any.) Otherwise Calix Heat Shield must be used.

Note

The engine heater system must be professionally installed.

The clamp must press the heater securely against the engine and provide the greatest possible contact surface.

In the case of uncertainty regarding the installation, contact your Calix dealer.

The latest version of this manual is available for download on our website.

Our products come with a warranty covering manufacturing and material defects. For further information, please visit our website at www.calix.se.

F. Warning

The heater element can be burnt out if:

- the heater is connected to intermittent (pulsating) voltage

In such cases the warranty is not valid.

DEUTSCH

A. Einbauhinweise sorgfältig durchlesen. Sämtliche Details inclusive Zubehör laut Pkt A kontrollieren. Nur zur Übersicht - keine Wiedergabe von Einzelheiten.

B. Einbau des Heizelementes

1. Die Anbaustelle des Motorvorwärmers sorgfältig reinigen. (siehe Abb.)
2. Einbaukabel (mit Anbaustecker) von außen in den Motorraum ziehen. Steckverbindung von Heizelement und Kabel bis zum Anschlag ineinander schieben O-Ring muss völlig dicht schließen. Zu beachten: Etwas Öl auf den O-Ring geben. Die Zusammenkopplung wird dann erleichtert. Verbindung muss unbedingt auf diese Weise hergestellt werden.
3. Installieren Sie das Heizelement an der Motorblock und befestigen es mit dem beigelegten Montagematerial.

C. Einbau des steckers

1. Siehe mitgelieferte montageanleitung.

E. Wichtig

1. Motorheizer nur an eine geerdete Steckdose anschliessen. Der Mantel der Motorheizung, die Karosserie und der Schutzleiter der Steckdose müssen unbedingt leitend miteinander verbunden sein.
2. Nur Calix MS Kabel für Anschluss ans Netz verwenden.
3. Das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen oder Alterungserscheinungen kontrollieren. Ein beschädigtes Kabel muß sofort ausgetauscht werden.
4. Installationsteile dürfen Motorenteile, die erwärmt werden oder in Bewegung sind, nicht berühren. Der Abstand zum Auspuffsystem soll mindestens 50 mm (auch bei Turbo-Aggregat) betragen - sonst den Calix Strahlungsschutz verwenden.
5. Einbaukabel und eventuelle Verbindungsleitung müssen dicht neben den Verbindungsstecker mit den mitgelieferten Klammer befestigt werden.

Achtung

Der Motorvorwärmer muss professionell montiert werden.

Die Halterung muss den Motorvorwärmer sicher gegen den Motor drücken und die größtmögliche Kontaktfläche bieten.

Im Falle einer Unsicherheit bei der Montage kontaktieren Sie Ihren Calix Händler.

Die neueste Version dieses Handbuchs steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung.

Wir übernehmen für unsere Produkte eine Garantie, welche Herstellungs- und Materialfehler umfasst. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite www.calix.se

F. Warning

Abbrechen des Heizelementes (des Widerstandsdrähtes) kann erfolgen bei

- Heizer an stössartige (pulsierende) Spannung angeschlossen wird

In diesen Fällen kann keine Garantieleistung erfolgen.

| Rekommenderad inkopplingstid för motorvärmare Recommended connection period for engine pre-heater Empfohlene Einschaltdauer für Motorvorwärmer | | | | | |
|--|--------|--------|-------|------|--------|
| C° | -20 C° | -10 C° | -5 C° | 0 C° | +10 C° |
| Hours | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 1 |