

- | | | | |
|----------|---|-----------|--|
| 1 | Anslutningssladd MS
Liitintäjohto / Connecting cable / Anschlusskabel | 7 | Motorvärmare
Vastusosa / Engine heater / Motorvor-wärmer |
| 2 | Intagskabel MK
Elementikaapeli / Inlet cable / Einbaukabel | 8 | Kupévägguttag
Sisätilapistorasia / Cab wall socket / Heizlüfter-Steckdose |
| 3 | Batteriladdare BL
Akkuvaraja / Battery Charger / Batterielader | 9 | Kupévärmare
Tehokasta lämpöä / Cab heater / Heizlüfter |
| 4 | Relä till timer
Rele ajastimelle / Relay for the timer / Timerrelais | 10 | Fjärrkontroll till timer
Kaukosädin ajastimelle / Remote for the timer / Fe-dersteuerung für den Timer |
| 5 | Skarvkabel
Jatkokaapeli / Extension cable / Verlängerungskabel | 11 | Strålningsskydd
Lämpöeriste / Heat Shield / Hitzeschutz |
| 6 | Grenuttag
Haaroituspistorasia / Multi-socket / Verteilerstück | 12 | Pump
Pumppu / Pump / Pumpe |

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJEET ASSEMBLY INSTRUCTIONS EINBAUHINWEISE

TYP MVP 801

EFFEKT: 400W / 230V ~



Calix AB
PO-Box 5026
SE-630 05 Eskilstuna
Sweden

Phone: +46 (0)16-10 80 00
Support: +46 (0)16-10 80 90
Fax: +46 (0)16-10 80 60
E-mail: info@calix.se
E-mail: teknik@calix.se
Internet: www.calix.se



SVENSKA

Applicera den värmeledande pastan i ett jämnt skikt över den del av värmekroppen som är i kontakt med motorn.

SUOMI

Levitä tasaisesti lämpöä johtava pasta lämmittimen pintaan joka on kosketuksessa moottoriin.


ENGLISH

Spread the heatconducting compound evenly over the part of the heater wich is in contact with the engine.


DEUTSCH

Verteilen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig über die Kontaktfläche des Heizelements zum Motor.

①

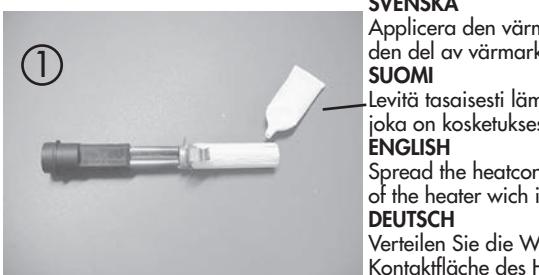





②

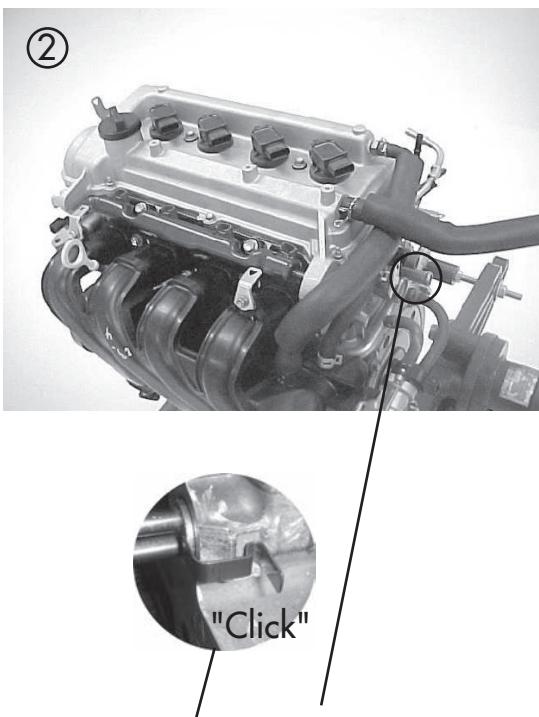

③



= Motortyp
 ★ = Moottorityyppi
 = Engine model

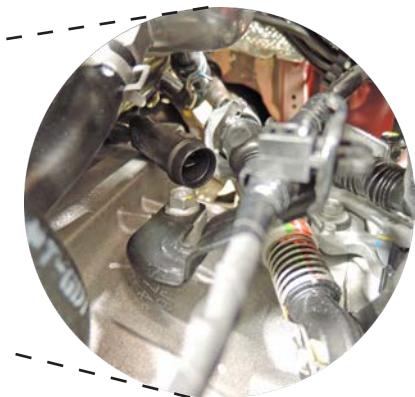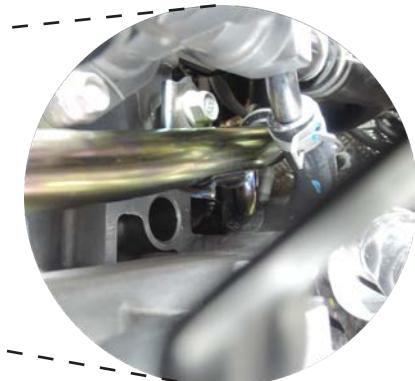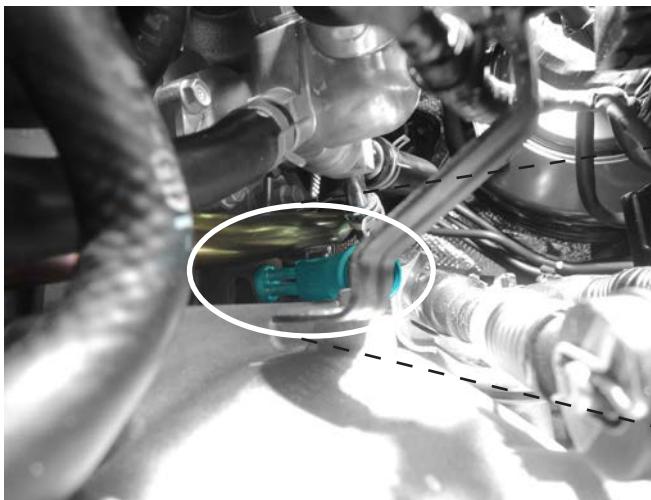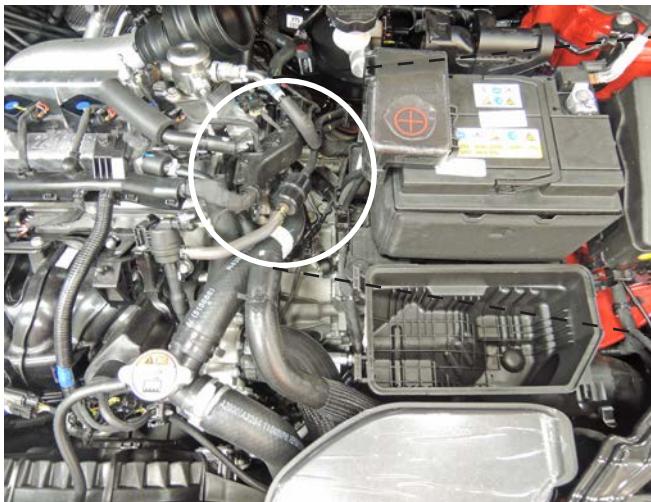**HYUNDAI**

i30 1.6T 2015- ★G4FS

Tucson 1.6T GDI Manuell 2015- ★G4FJ

Tucson 1.6 GDI 2015- ★G4FD

Veloster 1.6T GDI 2013- ★G4FJ

KIA

Ceed 1.6 GT 2016- ★G4FJ

Optima SW 1.6 T-GDi DCT 2018- ★G4FJ


Sportage 1.6 GDI 2016- ★G4FD

Sportage 1.6GDI (Manuell) 2016- ★G4FJ


Sportage 1.6 GDI 2019- ★G4FD

ProCeed 1.6 T-GDI DCT 2019- ★G4FJ

XCeed 1.6 T-GDI DCT 2019- ★G4FJ

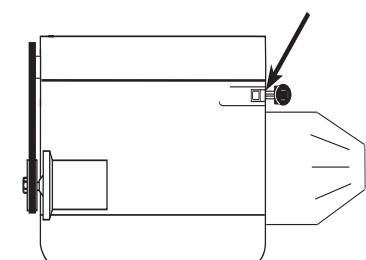

I

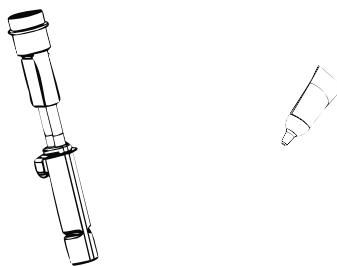

II

III

IV

SVENSKA

- A. Läs igenom monteringsanvisningen noggrant och i sin helhet. Kontrollera att samtliga ingående detaljer enligt bild I finns. Översiktsbilder, ej detaljärtillerade.
- B. Montering av värmaren
- Rengör noga där värmaren ska sitta.
 - Kabeln med intaget dras in i motorrummet till motorvärmaren. Skjut ihop snabbkopplingen mellan motorvärmare och kabel helt i botten så att O-ringen tätar ordentligt och inget mellanrum kvarstår. OBS! Anbringa några droppar olja på O-ringen. Detta underlättar sammankopplingen. Det är mycket viktigt att kopplingen utföres på detta sätt.

C. Montering av apparatintag

- Se separat bifogad monteringsinstruktion.

Viktigt

- Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Det måste alltid tillses att den invändiga jordförbindelsen är genomgående från motorvärmarens hölje, karosseriet, och ända fram till det jordade uttaget.
- Använd endast Calix MS kabel för anslutning till elnätet.
- Undersök sladden regelbundet med avseende på skador eller åldring. Skadad sladd måste omedelbart bytas.
- Inga delar av installationen får beröra sådana motordelar som uppvärms eller är i rörelse. Avståndet till avgassystemet ska vara minst 50 mm. (Gäller även turboagggregat.) Använd annars Calix Strålningsskydd.
- Då skarvning sker med hjälp av snabbkopplingsdon skall metallslangarna med kopplingsledningarna fixeras med de medföljande klämmorna så tätt intill snabbkopplingsdonet som möjligt.

Observera

Motorvärmarsystemet skall vara fackmannamässigt installerat. Vid osäkerhet angående installationen, kontakta er Calix återförsäljare. Den senaste versionen av denna manual finns att hämta på vår hemsida. För våra produkter lämnar vi garanti som omfattar fabrikations- och materialfel. Se vår hemsida för mer information, www.calix.se.

Varning

Avbrott kan ske i varmeelementet om

- värmaren ansluts till intermittent (pulserande) spänning

Garantin är ej i kraft i dessa fall.

SUOMI

- A. Tutustu asennusohjeeseen huolellisesti ja tarkista, että kaikki kohdassa I, mainitut osat ovat mukana. Yleiskuvia, ei yksityiskohtaisia.
- B. Lämmitimen asennus
- Puhdista tarkasti siitä kohdosta mihiin lämmitin asenne-taan.
 - Lämmitimen kaapeli pistokkeineen vedetään etupuskurista moottori-tilaan ja moottorilämmitimeen. Työnnä pikallitääntä, joka on moottori-lämmitimeen ja kaapelin välillä, kokonaan yhteen niin että O-rengas tiivistää kunnolla. HUOM. Tiputa muutama pisara öljy O-rengaan päälle. Tämä helpottaa kytkeytä. On erittäin tärkeää että kytkeytä tapahtuu tällä tavalla.

C. Pistokytkimen asennus

- Katsa asennusohjet.

Tärkeää

- Käytä aina riittävää määrää pakkasnestettä.
- Moottorilämmitimen saa liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan ja on varmistettava että maadoituskosketus on hyvä moottorilämmitimestä ja rungosta maadoitettuun pistorasiaan.
- Käytä ainoastaan Calix MS johtoa verkkovirran liittämiseksi.
- Tutki kaapeli säännöllisesti vaurioiden sekä vanhenemisen suhteeseen. Vaurioitunut kaapeli pitää vaihtaa välittömästi.
- Mikään lämmitimen osista ei saa koskettaa moottorin lämpeneviä tai liikkuvia osia. Etäisyys pakosarjaan vähintään 50 mm (koskee myös turbolaitetta). Muissa tapauksissa on käytettävä lämmöneristettä.
- Panssarikaapelit voidaan pidentää jatko-kaapeleilla pikaliittimien avulla. Tällöin on pakauksessa olevat kaapelikiinnikeet kiinnitettyä liitoskohdan molemmiin puolin mahdollisimman lähelle pikaliittiä.

Huoma


Moottorilämmitinjärjestelmän on oltava ammattiimaisesti asennettu. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteys Calix-jälleennmyyjään. Tämän käyttöohjeen uusin versio on ladattavissa kotisivultamme. Annamme tuotteillellemme takuun, joka kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Lisätietoja on annettu kotisivullamme osoitteessa www.calix.fi.

Varoitus

Vastuselementti palaa poikki jos

- lämmitin liitetään sähköjärjestelmään, jonka jännite on jaksotustaista.

Näissä tapauksissa takuu ei ole voimassa.

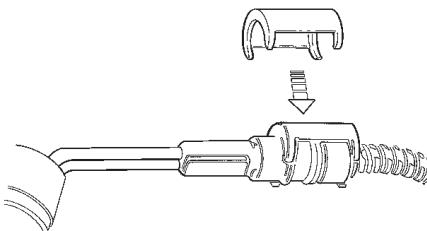

ENGLISH

- A. Read the assembly instructions carefully. Check that all parts and fittings illustrated under "I" are included. Survey view only, without detailed reproduction.
- B. Installation of the heater
 - 1. Carefully clean where the heater shall be fitted.
 - 2. Pull the cable with socket for the engine heater into the engine compartment. Press the plug-in connection between the engine heater and cable fully together so that the O-ring seals properly and there is no gap. Apply a few drops of oil on the O-ring. The connection can then be made easier. It is very important that connection is made this way.
- C. Fitting of lead-in
 - 1. See separate mountinginstruction.

Important

- 1. The engine heater must only be connected to an earthed point. There must always be a continuous internal earth connection running from the engine heater casing through the body and right up to the earthed point.
- 2. Use only Calix MS kabel for connection to the mains network.
- 3. Inspect the cable periodically for damage or ageing. A damaged cable must be replaced without delay.
- 4. No parts of the installation must be allowed to come into contact with moving or hot parts of the engine. The distance to all parts of the exhaust system must be at least 50 mm (2"). (Also applicable for the turbo unit if any.) Otherwise Calix Heat Shield must be used.

Note

The engine heater system must be professionally installed.

In the case of uncertainty regarding the installation, contact your Calix dealer.

The latest version of this manual is available for download on our website. Our products come with a warranty covering manufacturing and material defects. For further information, please visit our website at www.calix.se.

Warning

The heater element can be burnt out if:

- the heater is connected to intermittent (pulsating) voltage

In such cases the warranty is not valid.

DEUTSCH

- A. Einbauhinweise sorgfältig durchlesen. Sämtliche Details inclusive Zubehör laut Pkt I kontrollieren. Nur zur Übersicht - keine Wiedergabe von Einzelheiten.
- B. Einbau des Heizelementes
 - 1. Die Anbaustelle des Motorvorwärmer sorgfältig reinigen.
 - 2. Einbaukabel (mit Anbaustecker) von außen in den Motorraum ziehen. Steckverbindung von Heizung und Kabel bis zum Anschlag ineinander schieben O-Ring muß völlig dichtschließen. Zu beachten: Etwas Öl auf den O-Ring geben. Die Zusammenkupplung wird dann erleichtert. Verbindung muß unbedingt auf diese Weise hergestellt werden.
- C. Einbau des steckers
 - 1. Siehe mitgelieferte montageanleitung.

Wichtig

- 1. Motorheizer nur an eine geerdete Steckdose anschliessen. Der Mantel der Motorheizung, die Karosserie und der Schutzleiter der Steckdose müssen unbedingt leitend miteinander verbunden sein.
- 2. Nur Calix MS Kabel für Anschluss ans Netz verwenden.
- 3. Das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen oder Alterungsscheinungen kontrollieren. Ein beschädigtes Kabel muß sofort ausgetauscht werden.
- 4. Installationsteile dürfen Motorenteile, die erwärmt werden oder in Bewegung sind, nicht berühren. Der Abstand zum Auspuffsystem soll mindestens 50 mm (auch bei Turbo-Aggregat) betragen - sonst den Calix Strahlungsschutz verwenden.
- 5. Einbaukabel und eventuelle Verbindungskabel müssen dicht neben den Verbindungsstecker mit den mitgelieferten Klammer befestigt werden.

Achtung

Der Motorvorwärmer muss professionell montiert werden.

Im Falle einer Unsicherheit bei der Montage kontaktieren Sie Ihren Calix Händler.

Die neueste Version dieses Handbuchs steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung.

Wir übernehmen für unsere Produkte eine Garantie, welche Herstellungs- und Materialfehler umfasst. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite www.calix.se

Warnung

Abbrennen des Heizelementes (des Widerstandsdrähtes) kann erfolgen bei

- Heizer an stossartige (pulsierende) Spannung angeschlossen wird

In diesen Fällen kann keine Garantieleistung erfolgen.