



„BLUETOOTH“ LAIKMATIS

„Android“ naudotojo vadovas
Lietuvių k.




„Calix“ laikmatis susiejamas „Bluetooth“ ryšiu. Naudojant programą, jūsų telefone turi būti įjungtas „Bluetooth“.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite adresu
www.calix.se


The Calix logo, featuring the word "Calix" in a stylized, red, italicized font with a swoosh underneath.

IJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

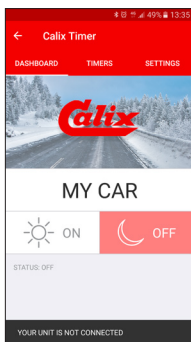


1.
Rankinio
įjungimo /
išjungimo
 („On/Off“)
nustatymai.

Laikmatis
veiks tik
būdamas
netoli auto-
mobilio.

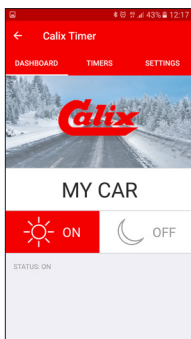

2.
Apžvalga:
rankinis
įjungimas.

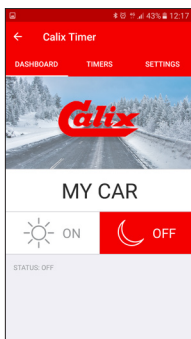


3.
Apžvalga:
rankinis
išjungimas.

NUSTATYMAI


Pasirinkus ekonominio komforto lygio („Economy“) nustatymą siūlomas trumpesnis šildymo laikas, kurio pakanka daugeliui automobilių. Šis nustatymas tinkamas mažiems automobiliams.

Standartinis („Standard“) nustatymas skirtas vidutinio dydžio automobiliams.


Papildomas („Plus“) nustatymas reiškia šiek tiek ilgesnį šildymo laiką. Jis tinkamas didesniems automobiliams ir (arba) šaltu oru.

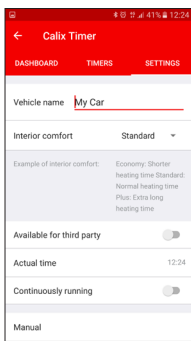

1.
Nustaty-
mai.

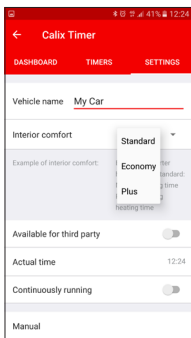


2.
Nustatykite
komforto
lygį.

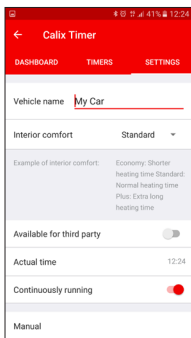

3.
Nustatymas
„Visada
įjungta“
 („Always
on“)
pakeis jūsų
išsaugotus
laikmačius.


PRADŽIA

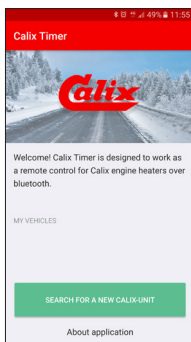

1.


Susiekite su nauju įrenginiu.

Spustelėkite, kad pradėtumėte paiešką.

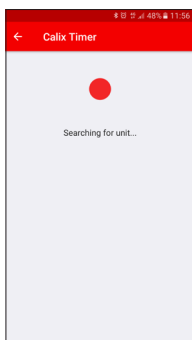


2.

Programa pradės ieškoti jūsų įrenginio.

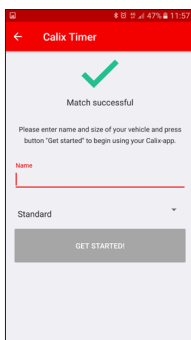


3.

Įrenginys rastas. Pastaba: jūsų telefone turi būti įjungtas „Bluetooth“.

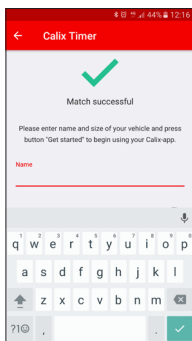


4.

Įveskite savo automobilio pavadinimą.

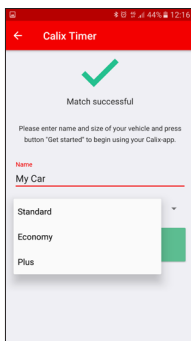

5.

Pasirinkite vidaus komforto lygį.

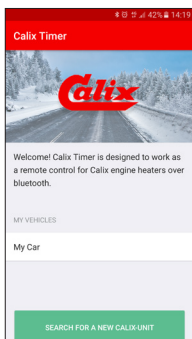


6.


Dabar esate pasiruošę pradėti naudoti „Calix“ laikmatį.

AUTOMATINIO PALEIDIMO REŽIMAS


„Calix“ laikmatis pagal esamą lauko temperatūrą automatiškai apskaičiuoja, kada pradėti šildyti.

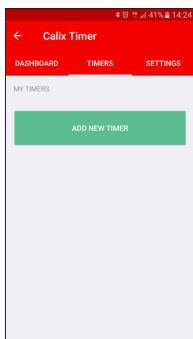


1. Nustatykite laikmatį automatinio paleidimo režimu („Autostart mode“).

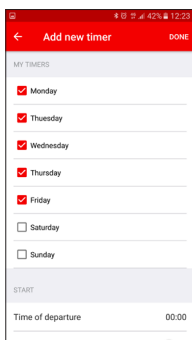


2. Pasirinkite dieną (-as), kada norėsite aktyvinti.

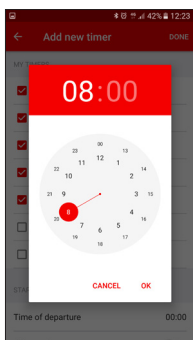

3. Nustatykite laiką, kuriuo norėtumėte paleisti šildytuvą.

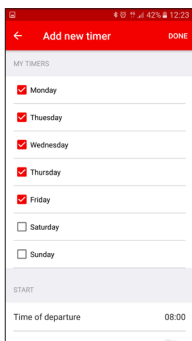


4. Išsaugokite nustatymus.

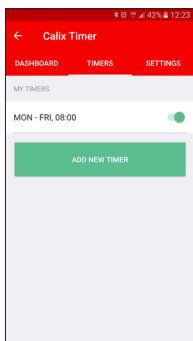


5. Jūsų „Calix“ laikmatis suaktyvintas.

Pastaba: jei išvyksite po nustatyto išvažiavimo laiko, šilumą jūsų automobilyje palaikys funkcija „Intelligent plus“.


IŠPLĒSTINIS REŽIMAS

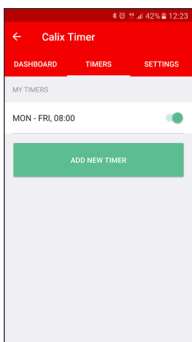


1. Nustatykite laikmatį išplėstinio režimu („Advanced mode“).

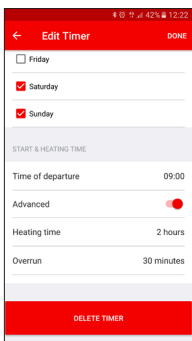


2. Pasirinkite dieną (-as), kada norėsite aktyvinti.

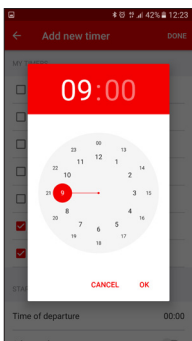


3. Nustatykite išvažiavimo laiką.

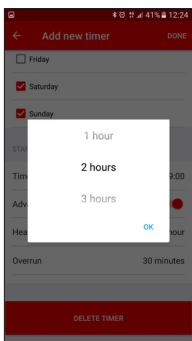

4. Nustatykite šildymo laiką.
Čia nustatoma, kiek laiko veiks šildytuvai iki numatyto išvažiavimo laiko.

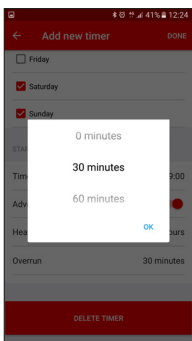

5. Nustatykite papildomą laiką.
Čia nustatoma, kiek laiko veiks šildytuvai po numatyto išvažiavimo laiko.

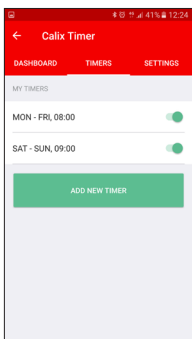

6. Jūsų „Calix“ laikmatis jau suaktyvintas.



ATSIPALaiduokite!

Su „Calix“ sistema žiema nebekels jokių rūpesčių. Naudojant mūsų elektrinį variklio šildytuvą variklis jau bus sušilęs ir pasirengęs judėti.

Tai naudinga ne tik jūsų automobiliui, bet ir aplinkai. Iš anksto sušilęs variklis išskiria mažiau išmetamųjų dujų.

Su „Calix“ salono šildytuvu galėsite pamiršti sustingusius nuo langų valymo pirštus. Nuo langų visuomet pašalinamas ir sniegas, ir ledas.

„Calix“ šildo ir jus, ir automobilio variklį, tad galite tiesiog mėgautis žiema.

Calix AB

PO-Box 5026
SE-630 05 Eskilstuna
Švedija

Telefonas:

+46 (0)16-10 80 00

Pagalbos telefonas:

+46 (0)16-10 80 90

Faksas:

+46 (0)16-13 22 45

El. paštas:

info@calix.se

El. paštas:

teknik@calix.se

Interneto svetainė:

www.calix.se



Calix